

Sudario adulto

RESISTANT DRY



1.- Referencia: HSD101AA

2.- Finalidad de uso prevista: Diseñado para envolver cadáveres, cumpliendo funciones como: protección contra agentes externos (polvo, humedad, insectos), contención de fluidos *post mortem*, facilitando un transporte seguro y un adecuado mantenimiento de las condiciones higiénicas durante la preparación, conservación temporal o inhumación del cuerpo.



- Gama RESISTANT DRY, alta resistencia e impermeabilidad
- Cremallera
- Repelente a fluidos en parte exterior
- Laminado interior

3.- Composición:

Composición	*Gramaje	Guía Eco
Tejido-No-Tejido 100% polipropileno + coating	120 g/m ²	ECO

*Tolerancia $\pm 5\%$

Materia prima de fabricación kilómetro 0, reciclable y con certificación Oeko-Tex.

4.- Otros componentes

- Cremallera
- Ribetes del propio TNT con coating

Sudario adulto

RESISTANT DRY



5.- Opciones y complementos

5.1.-Colores

Código	Color	Guía Eco
BL	Blanco	ECO++

5.2.-Dimensiones

Código	*Ancho	*Largo	Guía Eco
10	80 cm	220 cm	ECO++

*Tolerancia $\pm 3\%$

5.3.-Variantes

Código	Descripción variante	Guía Eco
10	Modelo estándar	ECO++

5.4.-Empaquetado

Código	Dimensiones	Formato presentación	Contenido caja	Paletizado estándar	Guía Eco
B1	80 x 220 cm	Polybag 20 uds.	20 uds.	320 uds. 183 cm altura total	ECO++

Ecodiseñamos para reducir residuos de embalajes. Nos adaptamos a sus necesidades. Consulte para otras opciones y complementos.

6.- Certificaciones de calidad


- Fabricado en España.
- Fabricación bajo normativa de Calidad ISO 9001:2015, Medio Ambiente ISO 14001:2015, Gestión de Ecodiseño ISO 14006:2020 y BRC Consumer Products.
- Material no-tejido con certificado Oeko-Tex de fabricación local, que reduce un 35% las emisiones de CO₂ respecto a la fabricación de importación, según análisis de ciclo de vida conforme a UNE - EN - ISO 14067:2019
- Libre de látex.

Sudario adulto

RESISTANT DRY



7.- Modelo de etiquetado

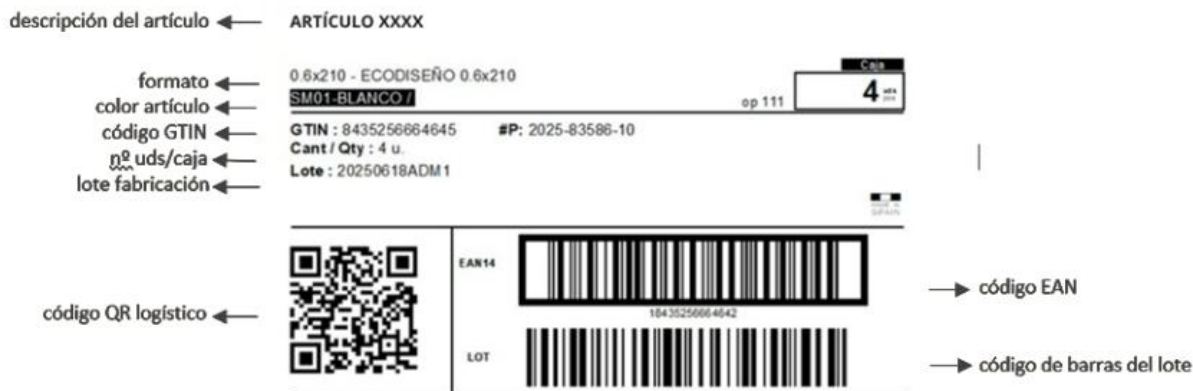

8.-Instrucciones de uso y advertencias

8.1.-Instrucciones de uso

- 1.-Asegurar que el cadáver esté limpio y seco. Y colocarlo en posición supina con las extremidades alineadas
- 2.-Extender el sudario en una superficie plana y con la cremallera abierta.
- 3.-Situar el cuerpo en el centro y envolverlo completamente, cubriendo desde los pies hasta la cabeza, y cerrar la cremallera.
- 4.-Producto de un solo uso

8.2.-Advertencias

- Datos de contacto del fabricante: DISEÑO Y APLICACIONES DEL NO TEJIDO, S.L. Pol. Ind. El Chaparral, Santa Ana, s/n. CP:23692, Jaén, España. N.I.F. B23258635. Teléfono: +34 953 581683; comercial@dntprotection.com

9.- Almacenaje

- En lugar limpio, fresco, seco y protegido de la luz solar.
- Aislado del suelo y de la pared.
- Separado de otras mercancías que puedan desprender partículas, líquidos o fuertes olores.
- Manteniendo el producto protegido en sus cajas, que deberán permanecer identificadas durante el almacenamiento.
- Caducidad disponible en el etiquetado

10.- Valor añadido de DNT Protection

- Suministro garantizado. Fabricación directa en España desde la materia prima, granza de polipropileno, hasta el producto final
- Analizamos, reducimos y compensamos nuestra Huella de Carbono.
- Responsabilidad Social Empresarial.
- Adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde noviembre de 2021. Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Trabajamos intensamente para conseguir la retornabilidad de nuestros productos y reducir el volumen de residuos hospitalario.